


RZAG100NV1
RZAG100NY1

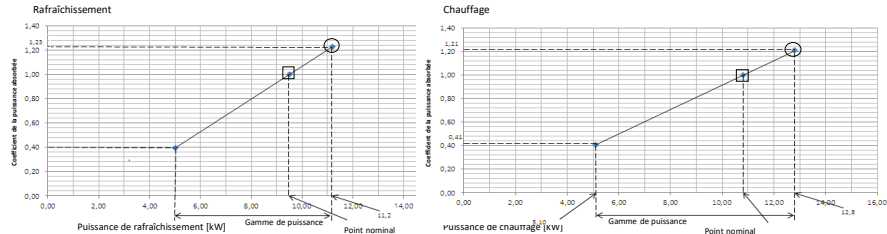

- Symboles
AFR: Débit d'air [m³/min]
BF: Facteur de dérivation
EWB: Température d'entrée du bulbe humide [°C BtH]
EDB: Température d'entrée du bulbe sec [°C BtS]
TC: Puissance calorifique/frigorifique totale maximum [kW]
SHC: Puissance de chaleur sensible [kW]
CPI: Coefficient de la puissance absorbée
PI: Entrée électrique [kW]
moteurs de ventilateur du compresseur + unités intérieures et extérieures

Table with 12 columns: Intérieur, 25, 30, 35, 40. Each temperature column has sub-columns for TC, SHC, CPI, and kW. Rows show data for temperatures from 16.0 to 24.0 °C DB.

Table with 12 columns: Intérieur, -15, -10, -5, 0, 5, 10. Each temperature column has sub-columns for TC, CPI, and kW. Rows show data for temperatures from 16 to 24 °C DB.

- Remarques
1. Les puissances indiquées sont des puissances nettes qui comprennent une correction pour la surchauffe du moteur du ventilateur intérieur.
2. Circle symbol = Maximum dans les conditions standard
Square symbol = Puissance nominale et coefficient nominal de la puissance absorbée
3. SHC se base sur les unités intérieures EWB & EDB.
4. Puissances sont basées sur les conditions suivantes:
Air extérieur: 85% RH
Longueur de conduite du réfrigérant correspondante: 5.0 m
Dérivellation: 0 m
5. CPI est une valeur de pourcentage comparée à la valeur nominale qui est de 1.00.
6. Le taux d'erreur pour cette valeur est inférieur à 5% et dépend du type d'unité intérieure.

Table with 2 main sections: Paire and Triple. Each section lists model numbers and their corresponding power ratings in kW for different conditions.

Table with 2 main sections: Paire and Triple. Each section lists model numbers and their corresponding power ratings in kW for different conditions.